
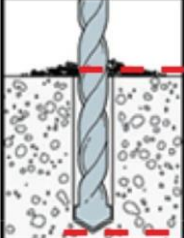
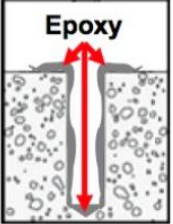
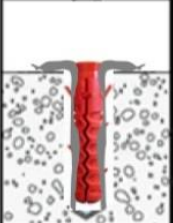
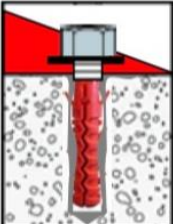
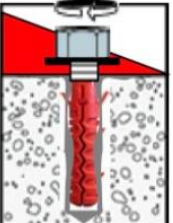


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ столбиков «ПОЛИФЛЕКС» для частных парковок

 <p style="text-align: center;">Навстречу транспортному потоку</p>	<p>ШАГ 1 Очистить поверхность от грязи и влаги</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность для установки столбика • Установить ПОЛИФЛЕКС стандартным отверстием по направлению к движению • Убедиться, что поверхность достаточно ровная, установить столбик вертикально • Произвести разметку для 3 отверстий
 <p style="text-align: center;">110 мм</p>	<p>ШАГ 2 Просверлить отверстия (∅ 14 мм, глубиной 110 мм)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Просверлить отверстия диаметром 14 мм и глубиной 110 мм при помощи тонкостенной алмазной коронки и бура • Очистить (продуть) отверстия и поверхность от масла, смазки и грязи (например, с помощью проволочной щетки)
 <p style="text-align: center;">Ероху</p>	<p>ШАГ 3 Нанесение анкерного клея</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нанести анкерный клей производства BIT United Ltd (монтаж до - 18 °С) на нижнюю часть основания столбика, залить его внутрь и вокруг отверстий.
	<p>ШАГ 4 Поместить дюбель в отверстие</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поместить нейлоновый дюбель размером 14 x 100 мм в отверстие и убедиться, что он расположен вровень с поверхностью
	<p>ШАГ 5 Использовать саморезы и шайбы для крепления</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поместить в отверстия основания столбика, а затем в отверстия с дюбелями саморезы с шестигранной головкой 10 x 100 мм и шайбами под штифт DIN 7349 M10.
	<p>ШАГ 6 Закрепить столбик окончательно</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пока анкерный клей не затвердел, закрутить саморезы до упора

Во время установки столбиков рекомендуем использовать защитные очки, перчатки и средства ограждения мест проведения работ!

